

*Plissegardiner*

# VEJLEDNING TIL MONTERING

Guide til selvmontering

## Montering

### Plissegardiner Model 1 & Model 2

1



Find dine bestilte loft/væg-beslag

*OBS! Loftbeslag er til vandrette overflader og vægbeslag er til lodrette overflader.*

2



Afmærk med blyant hvor gardinet skal placeres. Montér herefter beslagene på de afmærkede punkter.

*OBS! Den bedste opsætning opnåes ved at placere beslagene 7-10 cm inde på skinnen.*

3



Påklik gardinet på de netop monterede beslag, således at gardinet sidder i spænd.

*OBS! Det er nemmest at placere den forreste kant først, for derefter at klikke den bagerste på plads.*

4



Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan anvendes efter behov.

*OBS! Gardinet kan stadig afmonteres ved at klikke den ud bagfra via en mejsel-formet skruetrækker.*

## Montering

### Plissegardiner Model 3


1



Find dine bestilte loft/væg-beslag

*OBS! Loftbeslag er til vandrette overflader og vægbeslag er til lodrette overflader.*

2

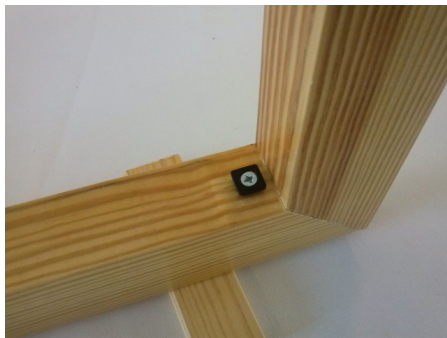

Afmærk med blyant hvor ydermålene af gardinet skal placeres. Monter herefter beslagene på de afmærkede punkter.

*OBS! Den yderste kant(mod rammen) på beslaget skal flugte med yderkanten på gardinet*

3



Tag gardinets fire snore og skub snorpladen fast enkeltvis på de netop monterede loft/vægbeslag

*OBS! Det er en fordel at starte med beslagene i bunden af vinduet.*

4



Tillykke! Gardinet er nu klar til brug, og kan nu placeres i vinduet efter dit behov.

*OBS! Man kan stramme gardinet op ved at binde yderligere en knude under snorpladen*